

English Français

# LG TONE PRO.

HBS-750 User Manual

## **BLUETOOTH® Stereo Headset**



#### Rev 2.0 CA

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2014

Note: Please read all information carefully prior to using HBS-750 in order to prevent damages to the product and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG

#### Table of Contents

Introduction	3
- Included in the package	3
Description of Parts	4
How to Use - Power On / Power Off - Charging - Low Battery - Battery Status Alert - Pairing - Multi-connection - Auto Reconnect - Calling - Answering a Call - Violce Dialing - Last Number Redial - Ending a Call - Call Walting - Electing a Call - Call Walting - Rejecting a Call - Mic Multe - Volume Control - Audio Streaming - Rejecting a Call - Vibrate Control - Audio Streaming - Equalizer - app <sup>W</sup> - SMS Reader - SMS Reader	5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
Summary of Button Functions I FD Indicator	11
	12
Troubleshooting	
Specifications	13
Precautions	13
Declaration of Confirmation	14
Additional Information	14
Limited Warranty	17
Important Safety Information	17

The LG Tone  $Pro^{TM}$  (HBS-750) is a lightweight wireless headset that uses Bluetooth technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

## Included in the Package



LG TONE TO HBS-750



Ear Gels (2 Sets)




\*Charger



User Manual

<sup>\*</sup> Actual product design may differ from images shown on manual.

Handon

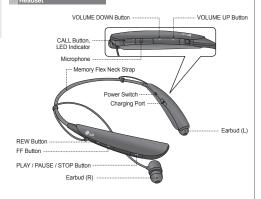

#### Power On / Power Off

- Slide the power switch to the ON or OFF position.

### Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and then change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

## Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

## Battery Status Alert

 - By pressing and holding the VOLUME DOWN button for 1 second, you can check the battery status of the HBS-750. There are 3 levels of battery power:

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
	Blinking	Blinking	Blinking
LED Indicator	Blue	Violet	Red
	3 times	3 times	3 times

- The HBS-750 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

## Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a *Bluetooth*-enabled device.
- There are 2 pairing mode methods with the HBS-750.

## 1) Easy Pairing

a) Slide the power switch to the ON position.

## How to Use

- b) If it is your first time pairing the device it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but no paired device is in range it will enter pairing mode after 10 seconds.
  - The LED indicator will be solid blue
- c) On the device you wish to pair, find the Bluetooth menu and search for or add new devices.
- d) Select LG HBS750 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired."
  - The HBS-750 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

## 2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

#### Multi-connection

#### **Advanced Multipoint**

The HBS-750 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

#### Connection

- Pair the headset with one of your Bluetooth-enabled handsets (see the pairing instructions on page 6).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and slide the power switch to the ON
  position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
- Pair and connect the headset with your other Bluetooth-enabled handset. (this will be your primary handset).
- Once this handset is paired and connected, go back and connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- \* NOTE: When the HBS-750 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- \* NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-750 will enter pairing mode.

## **Calling Function**

 Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

#### Call Waiting

- While speaking on an active call, press the CALL button for 1 second to switch to an
  incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

## Auto Reconnect

- If the HBS-750 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-750 is turned back on while in range.
- The secondary handset will need to be connected manually. Select LG HBS750 from the list of devices in the Bluetooth menu and pair.

#### Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and the HBS-750 will vibrate to alert you.
- \* HBS-750 will not vibrate if vibration function is on 'off'.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-750 to reconnect manually.
   While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The HBS-750 will alert you once with no attempt to reconnect.

#### Calling

### Answering a Call

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Briefly press the VOLUME DOWN button to stop vibration.

  \* HBS-750 will not vibrate if vibration function is on 'off'
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

#### Transferring a Call

If you make a call from the handset, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transfer the call to or from the headset by pressing and holding the VOLUME UP button for 3 seconds on the HBS-750 fhandset and headset must be paired).

### Voice Dialing

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.
- NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

#### Last Number Redial

Press and hold the CALL button for 3 seconds to activate Last Number Redial.
 The headset will beep and then call the last number dialed.

## Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

#### Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

#### Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 1 second when the handset rings.
- \* These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

## Mic Mute

 Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.

#### Volume Control

- Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button to adjust the speaker volume.
- There are 8 levels of speaker volume in Hands-Free mode.
- There are 8 levels of speaker volume in Audio Streaming mode.

#### Vibrate Control

- To activate or deactivate the Vibrate function, press and hold the VOLUME UP button for 3 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When the HBS-750 is set to vibrate off, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range.
- By powering the unit off and then powering the unit back on, the vibration functionality will be activated.

## Audio Streaming

#### Play

Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

#### Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

## Stop

While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

## Next sona

- Briefly press the FAST FORWARD button.

### Previous song

- Briefly press the REWIND button.

Fast Forward - Press and hold the FAST FORWARD button

Rewind

- Press and hold the REWIND button.

## Equalizer

- While playing music, press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second to switch between Bass Boost (default). Normal, and Treble Boost.
- The bass coming from the speakers can vary as a result of the size of the Earbud that is being used.

#### aptX®

- The HBS-750 features aptX® technology that ensures audio content transmitted over Bluetooth is instant and crystal-clear.
- aptX<sup>®</sup> is automatically enabled as long as the source device supports it.

## SMS Reader

The HBS-750 Bluetooth headset supports SMS reading on Android  $^{\text{TM}}$  based devices.

In Google Play™ search for the LG BT Reader Plus application and install it on your device to use this function.

\* The QR code shown here helps you download the LG BT Reader Plus application from Google Play. Google Play is a trademark of Google, Inc.



## BT Reader Plus

Function	Action
Current time alert	Slide the FF/REW switch to the FF position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Slide the FF/REW switch to the REW position for 1 second.
Direct dial	Press the CALL button twice (select Direct dial and set the telephone number from Speed Dial menu of BT Reader Plus).
Favorite call	Press the CALL button twice.     Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second.     Press the CALL button twice to call (select Favorite call and set telephone number from the Speed Dial menu of BT Reader Plus).
Dial using Call History	Press the CALL button twice.     Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second.     Press the CALL button twice to call (select Call history and set the telephone number from the Speed Dial menu of BT Reader Plus).

Function	HBS-750 Status	Action
Power on	Power off	Slide the power switch to the ON position.
Power off	Power on	Slide the power switch to the OFF position.
Volume up	Talking	Briefly press the VOLUME UP button.
Volume down	Talking	Briefly press the VOLUME DOWN button.
Transferring a call	Talking	Press and hold VOLUME UP button for 3 seconds.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop incoming call vibration alerting	Ringing	Briefly press the VOLUME DOWN button.
Vibrate on/off	Power on	Press and hold VOLUME UP button for 3 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 3 seconds.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 1 second.
Mic mute on/off	Talking	Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Power on	Press the VOLUME DOWN button for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Briefly press the FF button.
Previous song	Music on	Briefly press the REW button.
Fast forward	Music on	Press and hold the FF button.
Rewind	Music on	Press and hold the REW button.
Equalizer settings	Music on	Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second.

## LED Indicator

Function	HBS-750 Status	Action
	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off The blue LED light flickers 4 turns off.	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
Operating	Pairing mode	The blue LED light stays on.
operating	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED light stays on and changes to violet when charged 80% and above.
0 0	Charging complete	The red LED light stays on.

## Troubleshooting

Issue Possible problem		Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-750 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth®	Check whether the handset supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.	Determine whether your handset supports the headset or hands- free <i>Bluetooth</i> profiles.
Headset HBS-750	Check whether the battery of the HBS-750 is low.	Charge the battery.
	Check and make sure the headset is on.	Slide the power switch to the ON position to turn on the headset.
Unable to pair the HBS-750 with the Bluetooth® device	With the power off, press the Check and make sure the headset is placed in pairing pressed to the ON position a same time for 1 second to	With the power off, press the CALL button and slide the power switch to the ON position at the same time for 1 second to place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker) Check the speaker volume.		Increase the volume level.

Item	Description
Bluetooth® specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7 V / 195 mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 15 hours
Music play time	Up to 10 hours
Standby time	Up to 500 hours
Charging time	Less than 2 hours
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimension / weight	138.5 mm (W) X 173.1 mm (L) X 17.5 mm (T) / 36 a

## **Precautions**

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc., for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- · Dispose of used batteries according to the instructions.
- The neck strap is made of a shape memory alloy. However, bending the neck strap repeatedly is not recommended.

## **Declaration of Confirmation**

#### ECC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

- Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

#### CE NOTICE TO USERS:

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-750 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

#### IC NOTICE TO USER:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



FCC ID: BEJHBS750 IC: 2703C-HBS750

## Additional Information

#### 1. Radio frequency exposure

This Bluetooth® Stereo Headset HBS-750 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a Bluetooth® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4855 GHz. Your Bluetooth® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile ohone.

### 2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

# 3. Emergency calls

This Bluetooth® headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

#### 4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of lime could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above  $+60^{\circ}\mathrm{C}$  ( $+140^{\circ}\mathrm{F}$ ) or below  $-20^{\circ}\mathrm{C}$  ( $+17^{\circ}\mathrm{F}$ ). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between  $+10^{\circ}\mathrm{C}$  ( $+50^{\circ}\mathrm{F}$ ) and  $+45^{\circ}\mathrm{C}$  ( $+113^{\circ}\mathrm{F}$ ). For your safety, do not remove the battery incorporated with the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance

## 5. Recycling the battery in your Bluetooth® headset

The battery in your *Bluetooth®* Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

#### 6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninely (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- -This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non- LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LIGELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROPITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCI AIMPD BY JAW
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

## Important Safety Information

### Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing, if you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



#### Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it discriptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

MEMO



English Français

# LG TONE PRO.

HBS-750 Manuel d'utilisation
Casque stéréo *Bluetooth*®



#### Rév 2 0 CA

Tous droits réservés. LG Electronics Inc., 2014

Remarque : Lisez toute l'information attentivement avant d'utiliser les écouteurs HBS-750 afin d'éviter de les endommager et de profiter de performances optimales.

Toute modification apportée à ce manuel pour corriger une erreur typographique ou une inexactitude technique ne peut être effectuée que par LG Electronics Inc.

## Table des matières

Introduction	3
- Contenu de l'emballage	3
Description des pièces	4
Utilisation  - Mise sous tension/hors tension  - Charge  - Batterie faible  - Alerte d'état de la batterie  - Couplage  - Connexions multiples  - Reconnexions automatique  - Appel  - Répondre à un appel  - Transfert d'un appel  - Transfert d'un appel  - Composition vocale  - Recomposition vocale  - Recomposition d'un demier numéro  - Condusion d'un appel  - Appel en attente  - Rejet d'un appel  - Appel en du micro  - Réglage du volume  - Commande de vibreur  - Diffusion audio  - Égaliseur  - aptX°  - Lecteur de SMS  - BT Reader Plus	55555567777888888899910
Récapitulatif des fonctions des boutons	11
Voyant DEL	12
Dépannage	12
Spécifications	13
Précautions	13
Attestation de conformité	14
Informations supplémentaires	14
Garantie limitée	17
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	17

Les écouteurs LG Tone Pro™ (HBS-750) sont légers, sans fil et utilisent la technologie *Bluetooth*.

Vous pouvez les utiliser comme accessoire audio pour des appareils compatibles avec les profils *Bluetooth* A2DP ou mains libres.

## Contenu de l'emballage



LG TONE TO HBS-750



Embouts (deux paires)




\*Chargeur



Manuel d'utilisation

<sup>\*</sup> L'apparence du produit réel peut différer des illustrations du présent manuel.

Écouteurs

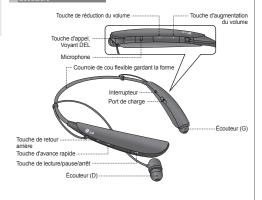

#### Mise sous tension/hors tension

- Glissez l'interrupteur en position ON ou OFF.

#### Charge

- Les écouteurs s'éteignent lorsque le chargeur est branché (qu'il soit allumé ou non).
- Pendant la recharge, le voyant DEL est allumé en rouge, puis il passe au violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
- Une fois la charge terminée, le voyant DEL est allumé en bleu et ne clignote pas.

## Batterie faible

- Une alerte de batterie faible se fait entendre environ toutes les deux minutes.
- Si la batterie n'est pas rechargée, les écouteurs s'éteignent.

#### Alerte d'état de la batterie

 Si vous maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé pendant une seconde, une alerte vous indiquera l'état de charge de la pile des écouteurs HBS-750. Il y a trois niveaux de charge de la pile :

État de la pile	High (Élevé)	Moyenne	Faible
Message vocal	Niveau élevé	Niveau moyen	Niveau faible
	Clignotement	Clignotement	Clignotement
Voyant DEL	Bleu	Violet	Rouge
	Trois fois	Trois fois	Trois fois

L'indicateur d'état de la batterie des écouteurs HBS-750 s'affiche à l'écran du iPhone.

## Couplage

- Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, vous devez les coupler avec un appareil  ${\it Bluetooth}.$
- Il existe deux méthodes de couplage avec les écouteurs HBS-750.

#### 1) Couplage simplifié

a) Glissez l'interrupteur en position ON.

#### Utilisation

- b) Si c'est la première fois que vous couplez l'appareil, il passe automatiquement en mode de couplage. Si le couplage a été effectué, mais aucun appareil couplé n'est à portée, l'appareil passera en mode de couplage au bout de 10 secondes.
  - · Le vovant DEL sera bleu.
- c) Sur l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage, trouvez le menu Bluetooth et recherchez ou aioutez de nouveaux appareils.
- d) Sélectionnez I G HBS750 dans la liste d'appareils
- e) Si vous devez entrer un mot de passe ou un NIP, entrez 0000 (4 zéros).
- f) Une fois les deux appareils couplés, vous entendrez « Headset paired » (Écouteurs couplés).
- Les écouteurs HBS-750 s'éteindront automatiquement s'ils ne sont pas couplés dans les trois minutes

### 2) Couplage manuel (couplage avec un autre téléphone ou nouveau couplage)

- a) Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes.
- b) Lorsque les écouteurs entrent en mode couplage, le voyant DEL est bleu et ne clignote pas.
   Une fois la procédure effectuée, répétez les étapes c à f du processus de couplage facile.

## Multipoint avancé

Les écouteurs HBS-750 peuvent être connectés à deux appareils simultanément. Cela vous permet de naviquer entre deux appels sur les téléphones auxquels ils sont connectés.

#### Connexion

- Couplez les écouteurs avec l'un de vos téléphones Bluetooth (suivez les instructions de couplage à la page 6).
- Éteignez les écouteurs.
- Lorsque les écouteurs sont éteints, appuvez sur la touche d'appel tout en glissant
- l'interrupteur en position ON pendant deux secondes pour passer en mode de couplage manuel.
- Couplez et connectez les écouteurs à l'autre téléphone Bluetooth. (ce sera votre téléphone principal).
- Une fois que ce téléphone est couplé et connecté, revenez en arrière et connectez le premier téléphone couplé aux écouteurs. Ce sera votre téléphone secondaire.
- \* REMARQUE : Lorsque les écouteurs HBS-750 sont connectés simultanément à deux téléphones (multipoint), les fonctions d'appel des écouteurs fonctionnent avec le téléphone principal.
- \* REMARQUE : En cas d'échec de la connexion au téléphone principal à l'aide de la procédure de couplage simplifié, les écouteurs HBS-750 entreront en mode de couplage.

#### Fonctions d'appel

 Les fonctions de composition vocale et de recomposition du dernier numéro fonctionnent avec le téléphone principal (ou avec le téléphone à partir duquel le dernier appel a été fait).

#### Appel en attente

- Pendant un appel en cours, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde pour basculer vers un appel entrant
  - Pour passer d'un appel actif à un autre, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une
  - seconde.

     Pour mettre fin aux deux appels, appuvez brièvement sur la touche d'appel.
  - Si les deux téléphones recoivent un appel, les écouteurs basculent par défaut vers le téléphone principal.

### Reconnexion automatique

- Si les écouteurs HBS-750 sont éteinits (accidentellement ou intentionnellement) alors qu'ils sont connectés à un téléphone, les écouteurs et le téléphone sont déconnectés. La connexion entre les écouteurs et le téléphone est rétablie automatiquement lorsque vous allumez les écouteurs HBS-750 et qu'ils sont à ordée.
- Le téléphone secondaire devra être connecté manuellement. Sélectionnez LG HBS750 dans la liste des appareils du menu Bluetooth et couplez-les.

## Hors de portée

- Lorsque les appareils couplés se trouvent à plus de 10 mètres (33 pi) l'un de l'autre, la connexion est interrompue et les écouteurs HBS-750 vibrent pour vous en aviser.
- \* Les écouteurs HBS-750 ne vibrent pas si la fonction de vibration est désactivée.
- Si les écouteurs et le téléphone ne se reconnectent pas automatiquement lorsqu'ils se trouvent
- de nouveau à moins de 10 mêtres l'un de l'autre, appuyez brièvement sur la touche d'appel des écouteurs HBS-750 pour les reconnecter manuellement.
- En mode connexions multiples pendant la diffusion, l'appareil couplé inactif se déconnecte lorsqu'il est hors de portée. Les écouteurs HBS-750 vous avertissent une fois, sans faire de tentative de reconnexion.

#### Appel

#### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, les écouteurs sonnent et vibrent.
- Appuyez brièvement sur la touche de réduction du volume pour arrêter la vibration.
- \* Les écouteurs HBS-750 ne vibrent pas si la fonction de vibration est désactivée.
- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour répondre à l'appel entrant.

### Transfert d'un appel

- Si vous faites un appel depuis le tiléghone, il est automatiquement transféré vers les écouteurs (selon les rédages du téléphone). Si fappel n'est pas transiféré automatiquement, vous pouvez le transifer manuellement depuis ou vers les écouteurs en maintenant enfoncée la touche d'augmentation du volume des écouteurs HBS-750 pendant trois secondes (le téléphone et les écouteurs deviver être couplés).

#### Composition vocale

- Maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde pour activer la commande vocale.
   Pour de meilleurs résultats, enregistrez l'étiquette vocale au moyen de vos écouteurs.
  - REMARQUE: Si votre téléphone ne prend pas en charge la composition vocale, il se peut que cette action active la recomposition du dernier numéro.

#### Recomposition du dernier numéro

 Maintenez enfoncée la touche d'appel pendant trois secondes pour activer la fonction de recomposition du dernier numéro. Les écouteurs émettent un bip et appellent le dernier numéro composé.

#### Conclusion d'un appel

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel.

### Appel en attente

- Répondez à un deuxième appel sans mettre fin au premier en appuyant sur la touche d'appel pendant une seconde. Maintenez la touche d'appel enfoncée pendant une seconde pour revenir au premier appel
- Appuvez brièvement sur la touche d'appel pour mettre fin aux deux appels en même temps.

#### Reiet d'un appel

- Pour activer la fonction de rejet des appels, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde lorsque le téléphone sonne.
- \* Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si votre téléphone les prend en charge. Pour en savoir plus sur ces fonctions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone.

#### Mise en sourdine du micro

 Maintenez les touches d'augmentation et de réduction du volume enfoncées simultanément pendant une seconde pour couper ou rétablir le son du micro au cours d'une conversation.

### Réglage du volume

- Pour régler le volume du haut-parleur, servez-vous des touches d'augmentation et de réduction du volume.
- Il existe huit niveaux de volume du haut-parleur en mode mains libres.
- Il existe huit niveaux de volume du haut-parleur en mode diffusion audio.

## Commande de vibreur

- Pour activer ou désactiver la fonction de vibration, maintenez enfoncée la touche d'augmentation du volume pendant trois secondes. Vous entendrez « vibreur activé » ou « vibreur désactivé » selon le cas.
- Lorsque les écouteurs HBS-750 sont réglés à « vibreur désactivé », ils ne vibrent pas lorsque vous recevez un appel ou qu'ils sont hors de portée.
- Lorsque vous recevez un apper ou qu'ils sont nots de portee.
   Lorsque vous éteignez puis rallumez l'appareil, la fonction de vibration est de nouveau activée.

#### Diffusion audio

#### Lecture

- Appuvez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

#### Pause

- Pendant l'écoute de musique, appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/ arrêt

#### Arrêt

 Pendant l'écoute de musique, maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde.

#### Chanson suivante

- Appuyez brièvement sur la touche d'avance rapide.

#### Chanson précédente

- Appuvez brièvement sur la touche de retour arrière.

#### Avance rapide

- Maintenez enfoncée la touche d'avance rapide.

#### Retour arrière

Maintenez enfoncée la touche de retour arrière.

## Égaliseur

- Pendant la lecture de musique, maintenez simultanément enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant une seconde pour alterner entre les modes d'accentuation des basses (par défaut), normal et d'accentuation des aigués.
- L'intensité des basses provenant des haut-parleurs peut varier en fonction de la taille des écouteurs-boutons utilisés.

## aptX®

- Les écouteurs HBS-750 sont dotés de la technologie aptX<sup>®</sup> qui permet d'assurer que le contenu audio transmis par liaison Bluetooth est instantané et parfaitement clair.
- La fonction aptX® est automatiquement activée si l'appareil source la prend en charge.

## Lecture de SMS

Les écouteurs Bluetooth HBS-750 prennent en charge la lecture de SMS sur les appareils Android  $^{TM}$ .

Dans Google Play™ Store, recherchez l'application LG BT Reader Plus et installez-la sur votre appareil pour l'utiliser.

\* Le code QR affiché ici vous aidera à télécharger l'application LG BT Reader Plus à partir de Google Play. Google Play est une marque de commerce de Google, Inc.



## BT Reader Plus

Fonction	Action
Alerte d'heure actuelle	Glissez la touche FF/REW à la position FF pendant une seconde.
Lisez vos plus récents SMS ou MMS	Glissez la touche FF/REW à la position REW pendant une seconde.
Raccourci appel	Appuyez deux fois sur le bouton d'appel (sélectionnez Raccourci appel et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de BT Reader Plus).
Appel à un favori	Appuyez deux fois sur le bouton d'appel.     Sélectionnez le nom à appeler en glissant la touche FF/ REW pendant une second.     Appuyez deux fois sur le bouton d'appel pour faire un appel (sélectionnez Appel à un favori et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de BT Reader Plus).
Appel à partir de l'historique des appels	1. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel.     2. Sélectionnez le nom à appeler en glissant la touche FF/ REW pendant une seconde.     3. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel pour faire un appel (sélectionnez Historique des appels et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de BT Reader Plus).

Fonction	État des écouteurs HBS-750	Action
Allumé	Éteint	Glissez l'interrupteur en position ON.
Éteint	Allumé	Glissez l'interrupteur en position OFF.
Augmentation du volume	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'augmentation du volume.
Réduction du volume	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche de réduction du volume.
Transfert d'un appel	Conversation	Maintenez la touche d'augmentation du volume enfoncée pendant 3 secondes.
Réponse à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Désactivation de l'alerte d'appel entrant par vibration	Sonnerie	Appuyez brièvement sur la touche de réduction du volume.
Activation/désactivation du vibreur	Allumé	Maintenez la touche d'augmentation du volume enfoncée pendant 3 secondes.
Conclusion d'un appel	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Mise en attente d'appel	Conversation	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Recomposition du dernier numéro	Inactifs	Appuyez sur la touche d'appel pendant trois secondes.
Composition vocale (le téléphone doit être compatible)	Inactifs	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Rejet d'un appel	Sonnerie	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Activation/désactivation du micro	Conversation	Maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volum simultanément pendant une seconde.
Mode de couplage (manuel)	Éteint	Appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant deux secondes.
Vérification de l'état de la batterie	Allumé	Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé pendant une seconde
Lecture	Allumé	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Pause	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Arrêt	Musique activée	Maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde
Chanson suivante	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche d'avance rapide.
Chanson précédente	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de retour arrière.
Avance rapide	Musique activée	Maintenez la touche d'avance rapide enfoncée.
Retour arrière	Musique activée	Maintenez la touche de retour arrière enfoncée.
Paramètres de l'égaliseur	Musique activée	Maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume simultanément pendant une seconde.

## Voyant DEL

Fonction	État des écouteurs HBS-750	Action
Fonctionnement	Allumé	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu 4 fois.
	Éteint	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu 4 fois, puis il s'éteint.
	Mode de couplage	Le voyant DEL reste allumé.
	Profil écouteurs/mains libres connecté	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu deux fois toutes les cinq secondes.
	Appel en cours	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu deux fois toutes les cinq secondes.
Charge	Charge	Le voyant DEL rouge reste allumé et passe au violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
	Charge terminée	Le voyant DEL demeure fixe en rouge.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Ne s'allument pas	Vérifiez si la batterie des écouteurs HBS-750 est entièrement chargée.	Rechargez la batterie.
Impossible de communiquer avec les écouteurs HBS-750	Assurez-vous que le téléphone prend en charge les profils <i>Bluetooth</i> écouteurs ou mains libres.	Déterminez si votre téléphone prend en charge les profils <i>Bluetooth</i> écouteurs ou mains libres.
Bluetooth® de LG.	Vérifiez si la batterie des écouteurs HBS-750 est faible.	Rechargez la batterie.
Impossible de coupler	Assurez-vous que les écouteurs sont allumés.	Glissez l'interrupteur en position ON afin d'allumer les écouteurs.
les écouteurs HBS- 750 avec l'appareil Bluetooth®.	Assurez-vous que les écouteurs sont en mode de couplage.	Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant une seconde pour passer en mode de couplage manuel.
Volume faible (haut-parleur)	Vérifiez le volume du haut-parleur.	Augmentez le volume du haut-parleur.

Élément	Description
Norme Bluetooth®	3.0 (profils écouteurs/mains libres/A2DP)
Batterie	Batterie 3,7 V, lithium-polymère, 195 mA
Autonomie en communication	Jusqu'à 15 heures
Autonomie en lecture de musique	Jusqu'à 10 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 500 heures
Durée de chargement	Moins de deux heures
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Dimensions/poids	138,5 mm (I) X 173,1 mm (L) X 17,5 mm (H)/36 g

## Précautions

## Ne laissez pas tomber l'appareil.

Ne procédez ni à des modifications, ni à des réparations, ni à un démontage.

N'utilisez jamais d'eau, d'alcool, de benzène, etc. pour le nettoyage.

N'exposez pas l'appareil directement à des objets ou éléments inflammables.

Ne placez pas l'appareil à proximité de produits inflammables.

Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive et de la poussière.

Ne mettez iamais d'obiets lourds sur l'appareil.

Utilisez les écouteurs uniquement avec un chargeur LG pour ne pas risquer de les endommager.

- Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
- Si la pile est remplacée par une pile de type incorrect, cela peut provoquer une explosion.
   Recvolez les piles usagées conformément aux instructions.
- Recyclez les piles usagees conformement aux instructions.
- La courroie de cou est fabriquée d'un alliage qui garde sa forme. Toutefois, il n'est pas recommandé de la plier de façon répétitive.

#### INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGI EMENTATION ECC.

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

#### REMARQUE IMPORTANTE :

Afin d'obéir aux exigences de conformité FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, aucun changement de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisé. Tout changement apporté à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner l'augmentation d'exposition aux fréquences radio du système et annuler le droit d'utiliser cet appareil.

#### RÉGI EMENTATION CE :

Par la présente, LG Electronics Inc. déclare que le HBS-750 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

### RÉGI EMENTATION IC :

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de license (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.



FCC ID: BEJHBS750 IC: 2703C-HBS750

## Informations supplémentaires

## 1. Exposition aux fréquences radio

Cette orelliette Bluetooth\* HBS-750 est un émetteur-récepteur radio. Durant le fonctionnement, elle communique avec un apparei mobile Bluetodh en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de fréquences radio (RF) dans la plage de fréquences de 24 à 2.483 GFU La puissance de sortie de l'émetteur radio est faible, soit 0,001 wortt. Votre orielliette Bluetooth\* est conque pour fonctionner conformément aux directives et aux limites en matière d'exposition aux fréquences radio définies par les autorités antionales et les agences sanitaires internationales, lors de l'utilisation avec toute téléphone cellulaire LG Electronics commatible.

### 2. Zone avec risque de déflagration

Éteignez votre appareil électronique dans les zones où il y a risque de déflagration. Bien que ce soit rare, il peut émettre des étincelles. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

## 3. Appels d'urgence

IMPORTANT!

Cette oreillette Bluetoch\*e et l'appareil électronique connecté à l'oreillette fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent par garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un appareil électronique pour les appels importants (urgenecs médicales, par exemple). Pour l'émission ou la réception d'appels, l'oreillette et l'appareil électronique qui est connecté à l'oreillette doivent être allumée se te trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il lest possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphone cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez vorte fournisseur de service local.

#### 4. Information sur la pile

En cas de traitement correct, une pile rechargeable à une longue durée de vie. Une pile neuve ou une pile qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut avoir une autonomie réduite lors de ses premières utilisations. N'exposez pas la pile aux températures extrêmes, jamais au-dessus de 60° (140°F) ou au-dessous de -20° (-4°F). Pour la capacité maximale de la pile, utilisez-la à la température ambiante. Si la pile est utilisée à une température basse, sa capacité sera réduite. La pile peut être chargée uniquement à une température comprise entre 10° (50°F) et 46° (13°F). Si vous avez besoin de remplace la pile, dirigez vous vers un centre de service authorisée de LG ou le vendeur pour plus d'airde.

## 5. Recyclage de la pile de votre oreillette Bluetooth®

La pile de votre oreillette Bluetoufh doit être recyclée de manière appropriée, et ne doit jamais être jetée dans les déchets municipaux. Le partenaire de service de LG Electronics chargé d'enlever la pile la jettera conformément aux réglements locaux.

#### 6. Conditions

- La garantie est valable uniquement si le justificatif d'achat original que le vendeur a remis à l'acheteur original, spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. LO Electronics se réserve le droit de refuser d'assurer le service de garantie si ces informations ont été effacées ou modifié es après l'achat original du ordouit aurorès du revendeur.
- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé doit être granti pendant la durée restante de la garantie initale ou pendant quatre-vingi-dux (90) jours suivant la date de réparation, c'est-à-dire la plus longue durée des deux. La réparation ou le remplacement poura être effectué au moyer d'unitée reconditionnées équivalentes sur le plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de LG Flectronics.
- La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du produit dues à un accident, une modification ou un réglage, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du condact avec un liquid.
- La présente garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à des installations, des modifications ou des réparations effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification des sceaux sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.
- ÎL NEXISTE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES, ÉCRITES OU ORALES, AUTRES QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE IMPRIMÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDÉ OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE LE ELECTRONICS OU SES FOURNISSEURS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ÉTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSORIES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LÁ MESURE OU LA LOI AUTORISE! L'EXCLUSION DE TEIS DOMMAG.
- Certains pays'états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages
  accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce
  fait, les limitations ou exclusions qui précédent pourront ne pas s'appliquer à votre cas.
  La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation
  applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du
  contrat de ventel'à cabria passé entre eux.

Sous réserve des conditions de la présente garantile limitée, LG Electronics garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur, et cela pendant un (1) an. Si votre produit nécessite une réparation couverte par la garantile, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels LG Electronics de votre région pour obtenir de ambles renseionements.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez votre oreillette à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habitluez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue.

Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger:

- Limitez le temps passé à utiliser votre casque d'écoute à un volume élevé.
- $\bullet$  Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.



Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser l'oreillette pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.



www.lg.com

